

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRONICKÁ PŘEDVÁŽKA **HCK**



Dovozce do ČR:

ZEMAN Váhy s.r.o.

Vranovská 699/33, 61400 Brno

IČ 01804758



1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY A PŘÍPRAVA K PROVOZU

Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce, jehož stránky najdete na internetové adrese www.zeman-vahy.cz.

1.1. Upozornění, základní pokyny pro používání váhy:

1. Váhu v žádném případě nevystavujte působení vody nebo vlhkosti.
2. Váha nesmí být vystavena přímému styku s agresivními chemikáliemi.
3. Váhu nelze provozovat v místech, kde působí elektromagnetické rušivé vlivy, nebo silné otřesy či vibrace.
4. Váhu nelze skladovat v teplotách nižších, než 0°C a vyšších, než +40°C.
5. Dbejte, aby při vážení nebyla překročena maximální váživost vaší váhy více než o 20%.
6. Nevystavujte váhu mechanickým rázům nebo otřesům – je to měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.
7. Pokud váha nebude po delší dobu používána, vyjměte z ní napájecí baterie.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Váhy řady HCK nelze používat jako stanovené měřidlo (zejména v obchodním styku) a nelze je ověřit (cejchovat) !

1.2. Instalace váhy, příprava k vážení:

1. Váhu vybalte z originální krabice.
2. Pod víčko na spodní straně váhy instalujte 2ks mikrotužkových baterií 1,5V typu AAA (nejlépe je použít alkalické baterie).
3. Postavte váhu na pevný a stabilní stůl (místo pro používání váhy by mělo být suché a čisté).
4. Teplota v místě instalace váhy nesmí být (ani v době mimo používání váhy) extrémně nízká nebo vysoká (viz. předchozí odstavec).
5. Váha není vybavena speciálními prvky pro kompenzaci tepelných vlivů, proto se doporučuje její používání v rozmezí teplot od +10°C do +30°C, tak, aby byla zajištěna přesnost při vážení; je také vhodné váhu ponechat v místnosti, kde budete vážit, asi 30 minut před započítáním vážení (pro důkladnou teplotu váhy).

2. FUNKCE A POUŽÍVÁNÍ VÁHY

Váha je vybavena dvěma tlačítky s následujícími funkcemi:



zapínání a vypínání váhy
tárování (nulování) váhy



přepínání jednotky hmotnosti **g** (gramy) / **oz** (unce)

- ♦ Je-li váha ve vypnutém stavu, funguje oranžové tlačítko jako **ON** – tedy zapnutí váhy.
- ♦ Je-li váha v zapnutém stavu, funguje oranžové tlačítko jako **TARE** – tedy tárování (nulování) váhy.
Po vložení nějaké pomocné misky nebo první části navážky (při vážení více komponent) na vážicí misku váhy a stisku tohoto tlačítka se displej vynuluje a vy můžete na váhu přidávat netto vážený materiál, nebo další komponenty navážky a na displeji sledovat opět čistou (netto) hmotnost. Stejným způsobem lze vynulovat váhu, pokud je vážicí miska prázdná a displej se z nějakého důvodu nevrátí do nuly.
- ♦ Je-li váha v zapnutém stavu, po přidržení nejméně po dobu 4 sekundy funguje oranžové tlačítko jako **OFF** – tedy vypnutí váhy (bez ohledu na to, zda je vážicí miska prázdná či nikoliv).
- ♦ Šedým tlačítkem **UNIT** lze v kterýkoliv okamžik přepnout jednotku hmotnosti z **gramů** na **unce** a naopak.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÁHY

parametr:	model váhy:	HCK-3002	HCK-3301
Max. váživost:		200g	3kg
Dílek (rozlišení):		0,1g	1g
Tárování:		- Max. (v celém rozsahu)	
Rozměry váhy:		šířka x hloubka x výška: 140 x 190 x 40mm	
Rozměr vážicí misky:		Ø 120mm	
Vlastní hmotnost:		cca. 265g včetně baterií	
Napájení váhy:		2ks tužkové baterie AAA 1,5V	
Provozní teplota:		+10°C až +30°C	
Displej:		numerický, LCD, výška 15mm, 5míst	
Komunikace:		není možná	



Prohlášení o ekologické likvidaci elektroodpadu

Podle platné legislativy a Zákona č.185/2001Sb. se od 13.8.2005 odpovědnost za nakládání s odpadem z elektrických a elektronických výrobků a financování jeho likvidace převádí zejména na jejich výrobce a dovozce.

Společnost ZEMAN Váhy s.r.o. přispívá na ekologickou likvidaci svých elektrozařízení v rámci kolektivního systému **RETELA**.

Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, řádného zpracování a recyklace.

Nová elektrozařízení jsou značena symbolem přeškrtnuté popelnice (viz. níže) nebo číslem „08/05“.

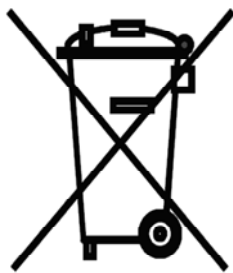

JAK NAKLÁDAT S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI

Pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení máte tyto možnosti:

1. Elektroodpad navracejte do místa prodeje, buď přímo na hlavní provozovnu naší firmy ZEMAN Váhy s.r.o. nebo zprostředkovateli prodeje
2. Ponechejte na odkladovém místě ve vašich prostorách a po nahromadění většího množství nás informujte o nutnosti odvozu, který zajistíme
3. Na webových stránkách RETELY www.retela.cz si najdete nejbližší veřejné sběrné místo a zde dosloužilé zařízení bezplatně odložíte

Prohlášení o nakládání s obaly

Podle platné legislativy a Zákona č.477/2001Sb. se od 28.3.2002 odpovědnost za nakládání s obaly a financování jeho likvidace převádí zejména na jejich výrobce a dovozce.

Společnost ZEMAN Váhy s.r.o. přispívá na ekologickou likvidaci svých obalů v rámci kolektivního systému **EKO-KOM** pod klientským číslem EK-F00040720.

Obaly spadají do systému zpětného odběru, aby se mohly co nejekonomičtěji a nejekologičtěji recyklací opětovně využívat.

Odložením použitých obalů na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, řádného zpracování a recyklace.

Recyklovatelné obaly jsou označeny značkou **ZELENÝ BOD** (viz. níže); tato značka je ochrannou známkou.

Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.



JAK NAKLÁDAT S OBALY

Pro odkládání (likvidaci) obalů máte tyto možnosti:

1. Zapojte se do třídění komunálního odpadu a navracejte obaly do sběrného dvora
2. Nepotřebné obaly odevzdejte do výkupu druhotných surovin

Více informací naleznete na www.ekokom.cz .



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(EC DECLARATION OF CONFORMITY)



podle Zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky (v platném znění)

společnosti **ZEMAN Váhy s.r.o., Vranovská 699/33, Brno, Czech rep., IČ 01804758**

Číslo Prohlášení: **2013/506/01**

Jako výše uvedený dovozce vydáváme toto Prohlášení o shodě

pro výrobek: **Elektronická předvážka řady HCK**

Výrobce: **HANGZHOU TIANCHEN SCALE EQUIPMENT Co.,LTD.**

Uvedený výrobek odpovídá následujícím normám a nařízením

EMC – nařízení 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě

Zkoušku (testování) provedl: **ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8**

S odkazem na normy: **EN 61000-6-1:07, EN 61000-6-3:07**

Vydal certifikát: **1080654**

LVD – nařízení 2006/95/EC o bezpečnosti zařízení napájeného nízkým napětím

Výrobek je napájen z baterie s nízkým napětím 3V – tím je zaručena bezpečnost tohoto elektrického zařízení dle normy EN 60950.

V Brně dne 1.9.2013

Zdeněk Zeman, jednatel společnosti